explore beyond limits™

Iconia | B1

© 2014 Todos os direitos reservados

Manual do usuário Acer Iconia
Modelo: B1-721
Esta revisão: janeiro 2014

Registre-se para obter um Acer ID e habilite o Acer Remote Files

Abra o Portal Acer a partir da tela Inicial e registre-se para obter um Acer ID ou faça o login caso já possua um Acer ID.

Há três ótimas razões para se obter um Acer ID:

- Acesse seu PC de forma remota a partir de outros dispositivos com nosso aplicativo gratuito Acer Remote Files
- Veja as ofertas e as informações de produtos mais recentes
- Registre seu dispositivo para o serviço de garantia

Para mais informações, visite o site do AcerCloud: **www.acer.com/acercloud**

Importante

Este manual contém informações proprietárias que são protegidas por leis de direitos autorais. As informações contidas neste manual estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. As imagens fornecidas aqui são apenas para referência e podem conter informações ou recursos que não se aplicam ao seu computador. O Acer Group não será responsável por erros técnicos ou editoriais nem por omissões contidas neste manual.

Acer Iconia B1-721
Número do modelo: _____
Número de série: _____
Data da compra: _____
Local da compra: _____

ÍNDICE

Conheça seu tablet **4**
Recursos e funções ... 4
Desembalagem de seu tablet ... 4
Conheça seu tablet ... 5

Uso do seu tablet **8**
Usar o slot do cartão SIM ... 8
Carregamento de seu tablet ... 8
Ligar pela primeira vez ... 9
Uso da tela de toque ... 11
Tela inicial ... 11
Teclado virtual ... 19
Edição de texto ... 20
Desligamento do seu tablet ... 22

Conexão de dispositivos ao seu tablet **23**
Conexão a uma fonte de alimentação CA ... 23
Inserção de um cartão microSD ... 23
Transferência de arquivos entre o tablet e um computador ... 23
Conexão a um dispositivo Bluetooth ... 24
Acessórios ... 24

Acesso à Internet **25**
Gerenciamento de conexões Wi-Fi ... 25
Navegação na Internet ... 25
Configuração do aplicativo de e-mail ... 27
Serviços do Google ... 27

Reproduzir música **32**
Reprodução de multimídia ... 32

Gerenciamento de contatos e pessoas **34**

Uso da câmera e da filmadora **38**
Indicadores e ícones da câmera/filmadora ... 39
Configurações ... 41
Tirando uma foto ... 41
Captura de um vídeo ... 42

Configurações avançadas **43**
Sem fio e redes ... 43
Dispositivo ... 45
Pessoal ... 47
Sistema ... 48
Atualização do sistema operacional do seu tablet ... 49
Redefinição de seu tablet ... 50

Perguntas frequentes e solução de problemas **51**
Outras fontes de ajuda ... 54

Especificações **55**

Contrato de licença de usuário final **58**

CONHEÇA SEU TABLET

Recursos e funções

Seu novo tablet oferece excelentes recursos de entretenimento e multimídia, fáceis de usar. Você pode:

- Conectar-se à Internet via Wi-Fi ou 3G.
- Acessar seu e-mail em trânsito.
- Manter-se em contato com seus amigos através de seus Contatos e de aplicativos de redes sociais.

Desembalagem de seu tablet

Seu novo tablet vem embalado em uma caixa protetora. Abra cuidadosamente a caixa e remova o conteúdo. Se qualquer um dos itens a seguir estiver faltando ou estiver danificado, entre em contato com o revendedor imediatamente:

- Tablet Acer Iconia B1-721
- Configuração de produto e informações de segurança
- Cabo USB
- Carregador
- Cartão de garantia

Conheça seu tablet

Vistas

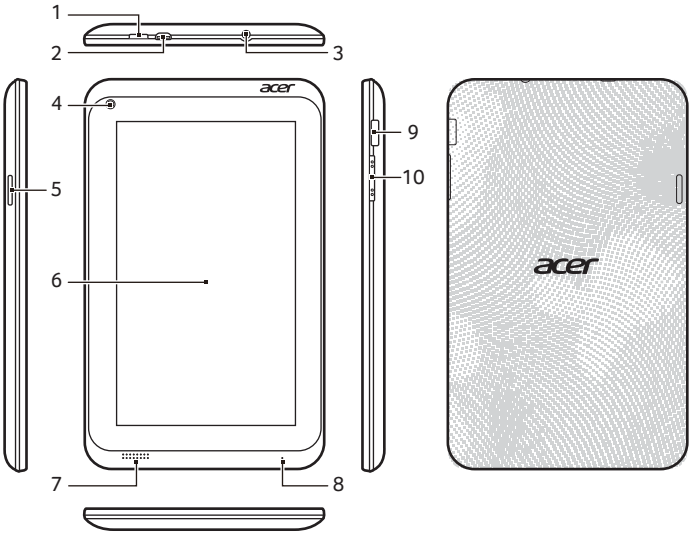

No.	Item	Descrição
1	Botão liga/desliga	Pressione longamente para ligar o tablet, pressione rapidamente para ligar/ desligar a tela ou entrar no modo de suspensão; pressione e segure para desligar o tablet.
2	Porta micro USB (escrava)	Conecta-se a um computador com um cabo USB. Também funciona como uma porta de carregamento para o adaptador CA. Para obter mais informações, **Consulte "Carregamento de seu tablet" na página 8**.
3	Conector do fone de ouvido de 3,5 mm	Conecta-se aos fones de ouvido estéreo.
4	Câmera frontal	Uma câmera de 0,3 megapixels para bate-papo com vídeo e autorretratos.

No.	Item	Descrição
5	Slot do cartão microSD	Insira um cartão microSD no slot.
6	Tela de toque	Tela de toque capacitiva de 7 pol, 1024 x 600 pixels.
7	Alto-falante	Emite áudio.
8	Microfone	Recebe áudio para bate-papos com vídeo e chamadas pela Internet.
9	Slot para cartão SIM	Insira um cartão SIM no slot (**Consulte "Instalação de um cartão SIM" na página 7**).
10	Tecla de controle de volume	Aumenta e diminui o volume do tablet.

Instalação de um cartão SIM

Aviso

Não force o cartão SIM. Se o cartão não encaixar, verifique se ele está posicionado de acordo com a ilustração. Tentar forçar o cartão SIM incorretamente posicionado no slot pode danificar o cartão e/ou o tablet.

Seu tablet está equipado com um slot para micro SIM. Para inserir o cartão SIM, vire o tablet de cabeça para baixo. Insira o cartão SIM com os conectores dourados voltados para cima e o recorte apontado para a parte de baixo do tablet (ver ilustração).

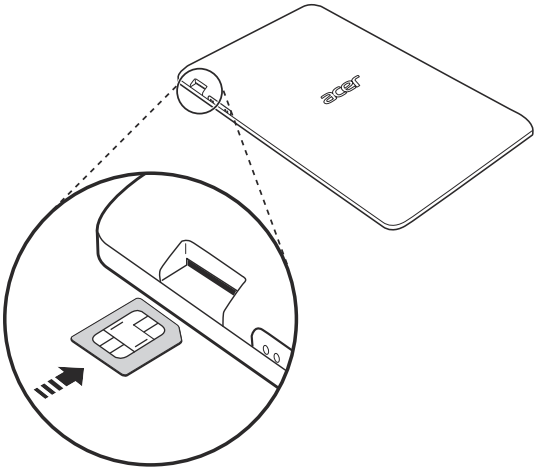

Observação

Se você tiver um micro SIM, poderá usar um adaptador para inseri-lo no tablet. Caso o tablet não reconheça o SIM, tente usar um adaptador diferente.

USO DO SEU TABLET

Usar o slot do cartão SIM

Alguns tablets incluem um slot de cartão SIM para acesso à internet. Para aproveitar totalmente os recursos de Internet de seu tablet, é necessário instalar um cartão SIM com assinatura de dados *antes* de ligar seu tablet.

Carregamento de seu tablet

Para usar seu tablet pela primeira vez, é necessário carregá-lo por quatro horas. Depois disso você pode recarregar a bateria conforme necessário.

Observação
A Ilustração do carregador é apenas para referência. A configuração real pode variar.

Montagem do adaptador de energia

Deslize a extremidade maior do cabo USB para dentro do corpo do adaptador de energia (ele encaixará apenas em uma direção).

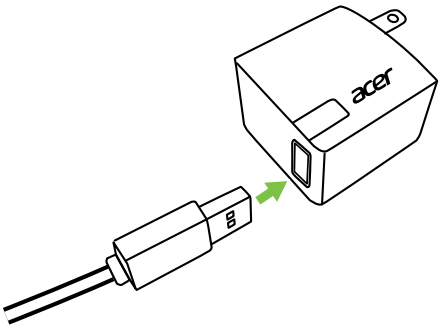

Conexão da energia

Acople o conector de energia em seu tablet e conecte o adaptador CA em qualquer tomada CA.

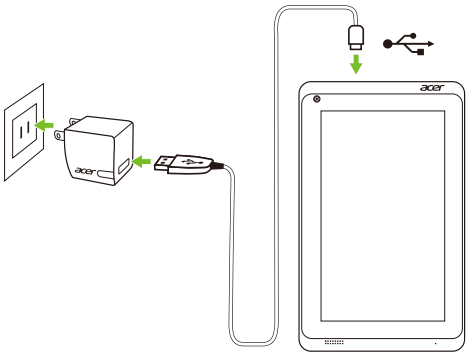

Aviso
Use apenas o adaptador de energia que acompanha o seu dispositivo para carregá-lo.

Observação
É normal que a superfície do tablet fique quente durante o carregamento ou períodos longos de uso.

Ligar pela primeira vez

Para ligar seu tablet, pressione e segure o botão liga/desliga até ver o logotipo da Acer. Aguarde um momento para que o tablet reinicialize. O sistema fará algumas perguntas antes que você possa usar seu tablet.

Para iniciar, toque para selecionar seu idioma, depois toque em **Start (Iniciar)**. Siga o restante das instruções conforme elas forem exibidas.

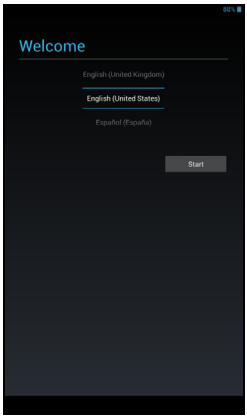

Se a tela do tablet desligar, ele entrou no modo de suspensão. Pressione rapidamente o botão liga/desliga para despertá-lo. Para obter mais informações, **Consulte "Despertando seu tablet" na página 22**.

Entre ou crie uma conta Google

Se você tiver acesso à Internet, seu tablet permitirá que você sincronize informações com uma conta Google.

Durante o processo de inicialização, você pode criar ou entrar em uma conta que será usada para sincronizar sua lista de contatos, seus e-mails, calendários e outras informações. Se você ainda não tiver acesso à Internet ou não quiser usar esse recurso, toque em **Skip (Ignorar)**.

Importante

É necessário fazer login em sua Conta do Google para usar o Gmail, o Google Talk, o Google Calendar e outros aplicativos do Google, para fazer download dos aplicativos da Google Play, fazer backup de suas configurações aos servidores do Google e desfrutar de outros serviços do Google em seu.

Caso queira restaurar as configurações existentes de outro aparelho com Android 2.0 (ou posterior), faça login em sua conta do Google durante a configuração. Se você esperar até a conclusão da configuração, suas configurações não serão restauradas.

Se você tiver várias contas Google como contas separadas para contatos pessoais e comerciais, poderá acessá-las e sincronizá-las na seção Configurações de conta. **Consulte "Várias contas Google" na página 48**.

Uso da tela de toque

Seu tablet usa uma tela de toque para selecionar itens e inserir informações. Use seu dedo para tocar na tela.

Tocar: Toque na tela uma vez para abrir itens e selecionar opções.

Arrastar: Segure seu dedo sobre a tela e arraste para selecionar texto e imagens.

Tocar e segurar: Toque e segure um item para ver uma lista das ações disponíveis para aquele item. No menu pop-up que aparece, toque na ação que você deseja realizar.

Rolar: Para rolar a tela para cima ou para baixo, basta arrastar seu dedo para cima ou para baixo na tela na direção que deseja rolar.

Tela inicial

Quando você liga seu tablet ou o desperta da economia de energia, ele exibe a tela Inicial. Essa tela dá acesso rápido a informações e controles simples com widgets ou aplicativos. Widgets exibem informações como hora e tempo ou fornecem controles adicionais e acesso direto a aplicativos. Alguns foram pré-instalados em seu tablet enquanto outros podem ser baixados do Google Play.

A tela Inicial já conta com alguns controles e informações úteis.

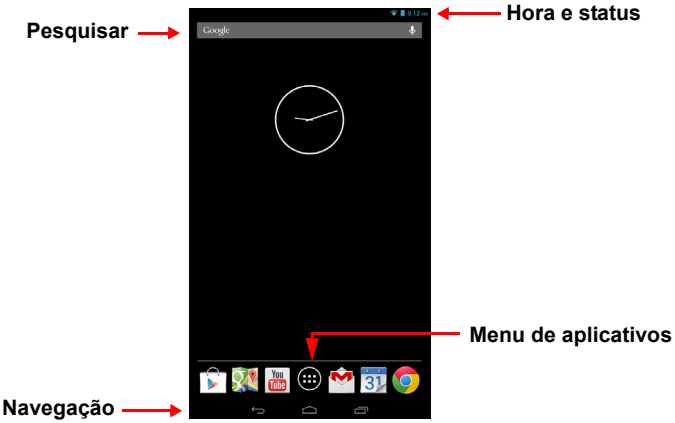

Pesquisar

Para pesquisar aplicativos, arquivos ou para obter informações na Internet, toque no ícone do **Google** no canto superior esquerdo.

Basta digitar o texto que deseja encontrar. Toque na seta ou na tecla Enter para pesquisar na Internet ou toque em uma das sugestões, aplicativos ou arquivos exibidos na lista.

Para fazer pesquisas e navegar pela Internet, é necessário estar conectado a um rede de dados de celular ou sem fio. **Consulte "Acesso à Internet" na página 25**.

Você também pode escolher o que o Google Search pesquisa. Em pesquisa, toque no botão **Hide (Ocultar)** (substitui **Back (Voltar)**) para ocultar o teclado. Toque no ícone do **Menu**, então em > **Settings (Configurações)** > **Tablet search (Pesquisar no tablet)**. Selecione os aplicativos nos quais o Google Search deve pesquisar.

Pesquisa por voz

Se a pesquisa por voz estiver disponível, toque no microfone e fale sua solicitação de pesquisa. **Consulte "Pesquisa por voz" na página 28**.

Navegação

Para navegar pelos menus e opções, três (ou mais) ícones são exibidos no canto inferior esquerdo.

Voltar **Início** **Recente**

Voltar

Toque nesse ícone para ir para a página anterior ou subir um nível em um menu. Esse ícone pode ser substituído pelo ícone *ocultar* em certos casos (como quando o teclado ou lista de aplicativos recentes é exibido).

Ocultar

Início

Toque nesse ícone para ir diretamente para a tela Inicial.

Recente

Toque nesse ícone para ver os aplicativos abertos recentemente. Toque em um aplicativo para abri-lo ou toque em qualquer lugar da tela para voltar para a tela Inicial.

Tela Inicial estendida

A tela Inicial se estende para qualquer lado da tela Inicial, o que lhe dá mais espaço para adicionar widgets ou organizar atalhos. Para exibir a tela Inicial estendida, deslize seu dedo para a esquerda ou direita.

Há um total de cinco páginas disponíveis, duas à esquerda e duas à direita. Para alterar ou adicionar widgets em qualquer uma das telas, **Consulte "Personalização da tela Inicial" na página 18**.

Menu de aplicativos

O menu de aplicativos exibe aplicativos e widgets disponíveis em seu tablet.

Os aplicativos são exibidos em ordem alfabética. Deslize o dedo para a esquerda para ver mais aplicativos. Quando você estiver na última página dos aplicativos, deslize o dedo para a esquerda para ver os widgets disponíveis em seu tablet. **Consulte "Personalização da tela Inicial" na página 18**.

Toque no ícone **Play Store** para abrir o Google Play.

Adição de um aplicativo à tela Inicial

Toque e segure um ícone para adicionar um atalho à suas telas Iniciais. Quando você seleciona um ícone, é levado à tela Inicial. É possível arrastar o ícone selecionado para qualquer tela inicial estendida.

Área de notificação e status

Os ícones de notificação e status são exibidos na parte superior da tela. O canto superior direito da tela exibe diversas informações, como a hora, o nível da bateria e as conexões. O canto superior esquerdo exibe ícones de eventos, como de recebimento de novas mensagens.

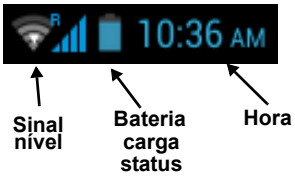

Deslize o dedo para baixo na parte superior esquerda da tela para exibir os detalhes de notificações, tais como os downloads atuais e os controles de mídia como "reproduzir/pausar" e "próxima faixa" quando a música estiver em reprodução. Deslize o dedo para baixo na parte superior direita da tela para exibir os controles do sistema.

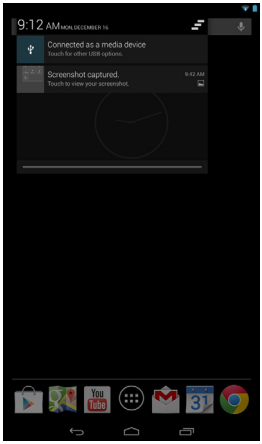
9:12 AM MON, DECEMBER 16
Connected as a media device
Touch for other USB options.
Screenshot captured.
Touch to view your screenshot.

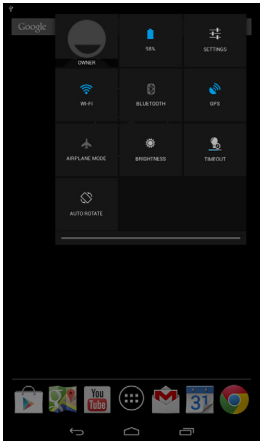

Ícones de notificação e status

Ícones de conexão

Observação
Os ícones exibidos em seu dispositivo variam de acordo com a sua conexão.

Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	Conectado a uma rede sem fio (as ondas indicam a força do sinal)		O Bluetooth está ligado
	Modo avião (conectividade sem fio desconectada)		Conectado a um dispositivo Bluetooth

Ícones de status da bateria

Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	A bateria está muito fraca		A bateria está cheia
	A bateria está fraca		A bateria está sendo carregada
	A bateria está parcialmente esgotada		

Observação
Se a bateria de seu dispositivo ficar muito quente, você será notificado e aconselhado a desligar o dispositivo. Se você não desligá-lo, ele desligará automaticamente.

Ícones de notificação

Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	O alarme está definido		O alto-falante está mudo
	Nova mensagem Gmail		O microfone do tablet está desligado
	Nova mensagem do Google Talk		O GPS está ligado
	Evento futuro		Recebendo dados de localização do GPS

Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	A música está sendo reproduzida		Sincronização de dados
	O armazenamento do cartão SD ou USB está cheio		A sincronização está ligada
	O tablet está conectado a um PC via USB		Problema com a entrada ou sincronização
	Atualizações do aplicativo disponíveis		Carregando dados
	Atualização do sistema disponível		Baixando dados
	Status da rede privada virtual (VPN)		

Ícones de status de dados de celular

	Potência do sinal de celular		Cartão SIM inválido ou não instalado
	Conectado a uma rede GPRS		SMS/MMS novo/não lido
	Conectado a uma rede EDGE		Problema no envio de SMS/MMS
	Conectado a uma rede 3G		Limite de uso de dados da operadora excedido
	Conectado a uma rede HDPA		Ligação de USB está ativada
	Conectado a uma rede HSDPA		Ligação de Bluetooth está ativada
	Roaming		Ligação sem fio está ativada
	Sem sinal		Ligações múltiplas ou conexões de ponto de acesso estão ativadas

Personalização da tela Inicial

Você pode personalizar sua tela Inicial adicionando ou removendo atalhos ou widgets de aplicativos e alterando o papel de parede.

Adição ou remoção de atalhos ou widgets

Para adicionar atalhos ou widgets toque no ícone **APPS (APLICATIVOS)** na parte central inferior da tela Inicial.

O menu **APPS (APLICATIVOS)** contém uma lista de atalhos para aplicativos e você pode arrastar para a tela Inicial.

Toque em **WIDGETS** para ver pequenos aplicativos e links (como atalhos personalizados, contatos ou favoritos) que você pode adicionar a uma tela Inicial. Widgets são aplicativos pequenos que exibem informações atualizadas constantemente ou atalhos rápidos para funções especiais ou aplicativos.

Para mover um aplicativo ou widget para a tela Inicial, toque e segure em um item até que seja selecionado. A tela Inicial se abrirá. Arraste o item para qualquer área livre da tela. Para visualizar informações sobre o aplicativo ou widget, arraste-o até o ícone da parte superior da tela.

Para mover o item para uma tela inicial diferente, arraste-o para o lado da tela, a tela Inicial mudará para a tela naquela direção. Solte o item quando estiver posicionado corretamente.

Redimensionamento de um widget

A maioria dos widgets pode ser aumentada para que você possa dar mais espaço para as informações importantes para você. Após colocar um widget na tela Inicial, toque e segure para selecioná-lo. Quatro diamantes aparecerão em cada lado, toque e arraste o diamante até que o widget fique do tamanho correto. Toque em **Back (Voltar)** para concluir.

Observação
Nem todos os widgets podem ser redimensionados.

Remoção de um item da tela Inicial

Para remover um item da tela Inicial, toque e segure nele até que a opção **Remove (Remover)** apareça na parte superior da tela. Basta arrastar o item para a opção **Remove (Remover)**.

Alteração da imagem da tela Inicial

Toque e segure em qualquer espaço aberto na tela inicial. Você pode escolher de um conjunto de papéis de parede pré-formatados, imagens armazenadas na Galeria, papéis de parede selecionados ou papéis de parede ao vivo com segundo plano animado ou interativo.

Teclado virtual

Quando você toca em uma caixa de texto ou digita texto, aparece um teclado na tela. Basta tocar nas teclas para inserir texto.

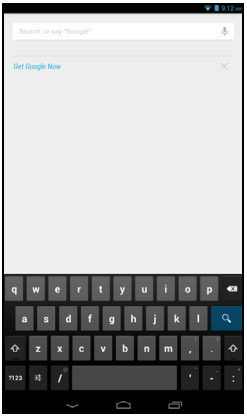

Observação

O layout do teclado varia ligeiramente, dependendo do aplicativo e das informações necessárias.

Toque no botão **?123** para ver números e caracteres especiais e depois toque na tecla **~ \ {** para ver mais opções. Toque e segure uma tecla para selecionar caracteres alternativos (se disponíveis para aquela tecla), como letras com acentos ou símbolos relacionados.

Alteração das configurações do teclado do Google

Para usar um idioma de teclado diferente ou alterar as configurações, toque na tecla **Input options (Opções de entrada)**, em seguida selecione **Input languages (Idiomas de entrada)** ou **Google keyboard settings (Configurações do teclado Google)**. Essas configurações incluem a correção automática e sons do teclado.

Texto preditivo ou correção automática

O teclado Google pode fornecer entrada de texto preditivo. Conforme você digita as letras de uma palavra, é exibida uma seleção de palavras acima do texto que continuam a sequência de letras digitadas ou que são muito parecidas, o que permite erros. A lista de palavras muda depois de cada pressionamento de tecla. Se a palavra que você precisa for exibida, você pode tocar nela para inseri-la em seu texto.

Para ligar ou desligar o texto preditivo com o teclado Google, toque na tecla **Input options (Opções de entrada)** e depois em **Google keyboard settings (Configurações do teclado Google)**. Toque em **Auto correction (Correção automática)** ou **Show correction suggestions (Mostrar sugestões de correção)** e selecione uma das opções.

Edição de texto

Você pode selecionar e editar textos em certos aplicativos, como o texto digitado em campos de texto. O texto selecionado pode ser cortado ou copiado e posteriormente colado no mesmo aplicativo ou em um aplicativo diferente.

Observação

Alguns aplicativos podem não suportar a seleção de texto ou suportá-la apenas em certas áreas. Outros aplicativos podem oferecer comandos especializados para selecionar texto.

Seleção de texto

Para selecionar o texto que você deseja cortar, copiar, excluir ou substituir:

1. Toque no texto que você deseja selecionar. Se for possível selecionar esse texto, um cursor é inserido abaixo dele.
2. Toque e segure o texto ou palavra que deseja selecionar. O texto selecionado é destacado, com uma guia em cada extremidade da seleção.
3. Arraste qualquer uma das guias para expandir ou reduzir a quantidade de texto selecionado ou toque em **SELECT ALL (SELECIONAR TUDO)**.
4. Para cortar ou copiar o texto, toque no botão **CUT (CORTAR)** ou **COPY (COPIAR)**.

Inserção de texto

Para digitar novo texto ou adicionar texto que você copiou:

1. Toque na posição em que deseja inserir texto. Se for possível selecionar esse texto, um cursor é inserido abaixo dele. Para editar uma palavra, toque duas vezes na palavra. Em ambos os casos, se você copiou um texto anteriormente, um botão PASTE (COLAR) é exibido.
2. Se o cursor não estiver na posição desejada, basta arrastá-lo até a posição correta.

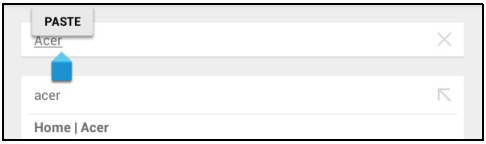

3. Modifique o texto digitando ou excluindo o texto, ou ainda tocando no botão PASTE (COLAR).

Despertando seu tablet

Se a tela estiver desligada e o tablet não reagir a nenhum toque na tela, ele foi bloqueado e está no modo de suspensão.

Para despertar seu tablet, pressione o botão liga/desliga. Seu tablet exibirá a tela de bloqueio. Para desbloquear a tela, pressione o botão de bloqueio e siga o bloqueio até o lado direito do círculo.

Opções de segurança

Para obter segurança adicional, você pode definir um código ou número que deve ser digitado para acessar o tablet como um padrão de desbloqueio (um conjunto de pontos que devem ser tocados na ordem correta). Abra a tela inicial e toque em **APPS (Aplicativos)** > **Settings (Configurações)** > **Security (Segurança)** > **Screen lock (Bloqueio de tela)**. Se você esquecer seu padrão de desbloqueio, consulte **Padrão de desbloqueio " na página 53**.

Desligamento do seu tablet

Se você não for usar seu tablet por um longo período, desligue-o para economizar bateria. Para desligar seu tablet (mesmo quando bloqueado), pressione e segure o botão liga/desliga por um segundo. Toque em **Desligar** e confirme o desligamento. Para forçar um desligamento, pressione e segure o botão liga/desliga por quatro segundos.

CONEXÃO DE DISPOSITIVOS AO SEU TABLET

Conexão a uma fonte de alimentação CA

Consulte "Carregamento de seu tablet" na página 8.

Inserção de um cartão microSD

Você pode instalar um cartão microSD para aumentar o espaço de armazenamento de seu dispositivo. Certifique-se de que o cartão microSD esteja inserido totalmente no slot do cartão.

Observação
Seu tablet suporta apenas cartões microSD que usam o sistema de arquivos FAT ou FAT32.

Verifique a capacidade do cartão na seção **External SD card (Cartão SD externo)** em **APPS (APLICATIVOS)** > **Settings (Configurações)** > **Storage (Armazenamento).**

Transferência de arquivos entre o tablet e um computador

Seu tablet e seus dispositivos de armazenamento conectados podem ser acessados de um computador com uma conexão USB.

Conexão a um computador como um dispositivo de armazenamento USB

Caso deseje transferir as informações entre o seu tablet e o seu computador (tanto o cartão microSD no seu tablet ou a memória interna do tablet), você pode conectar seu telefone ao PC utilizando o cabo USB fornecido.

1. Conecte o cabo USB no conector de micro USB do seu dispositivo.

2. Ligue o conector do cliente USB em uma porta USB disponível no seu computador.

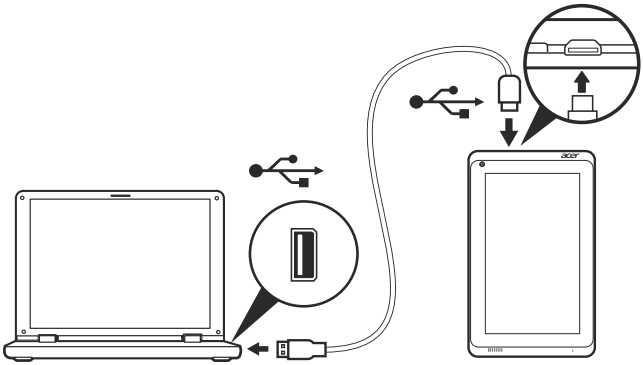

3. Deslize para baixo a área de notificação superior esquerda e toque em **Connected as a media device (Conectado como um dispositivo de mídia)** para escolher se a conexão será feita como um *Dispositivo de mídia (MTP)* (a opção padrão) ou *Câmera (PTP)*.

Seu tablet ficará disponível como uma unidade no gerenciador de arquivos do seu computador.

Conexão a um dispositivo Bluetooth

Apenas fones de ouvido estéreo A2DP (apenas reprodução, sem microfone) são suportados. Verifique a existência de atualizações do software do tablet que podem adicionar suporte para dispositivos Bluetooth adicionais.

Para acessar as configurações do Bluetooth, toque em **APPS (APLICATIVOS)** > **Settings (Configurações)**, depois em **WIRELESS & NETWORKS (SEM FIO E REDES)** toque em Bluetooth.

Ligue o Bluetooth e toque em **Search for devices (Pesquisar dispositivos)** para verificar os dispositivos próximos.

Acessórios

Para obter uma lista completa de acessórios, acesse **store.acer.com**.

ACESSO À INTERNET

Gerenciamento de conexões Wi-Fi

Se você não se conectou a uma rede Wi-Fi quando ligou seu tablet pela primeira vez ou quiser se conectar a uma rede nova, toque em **APLICATIVOS** > **Configurações** > **Wi-Fi** para gerenciar as configurações de sua conexão. Você também pode deslizar o dedo para baixo a partir do menu superior direito da tela e tocar no botão Wi-Fi para ligar e desligar a conexão de Wi-Fi.

Se o Wi-Fi não estiver ligado, toque **LIGAR** no interruptor Wi-Fi e aguarde o tablet detectar as redes próximas. Toque no nome de sua rede e digite uma senha de segurança, se necessário.

Navegação na Internet

Para navegar pela Internet com seu tablet, é necessário estar conectado a uma rede com uma conexão com a Internet.

Uso do navegador

Para iniciar a navegação, toque no ícone **Chrome** na tela Inicial ou abra o menu de aplicativos e selecione **Chrome**. Para digitar um endereço de um site, toque na caixa de endereços na parte superior da página. Digite o endereço usando o teclado e toque em **Ir**.

Para ir avançar ou recuar no histórico do seu navegador, ver seus favoritos, ajustar as configurações do navegador e realizar outras tarefas, toque no ícone **Menu**.

O Chrome permite que você abra várias guias. Quando a página abrir, toque no pequeno botão **New tab (Nova guia)**. Basta tocar em uma das guias abertas na parte superior da tela para mudar as páginas.

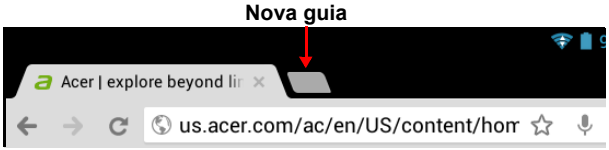

Toque para ampliar ou reduzir as páginas. Toque e segure em um item de uma página para abrir um menu contextual.

Configuração do aplicativo de e-mail

O aplicativo de e-mail permite que você acesse e-mails dos provedores de e-mail mais populares. A maioria das contas pode ser configurada em duas etapas. Abra o menu de aplicativos e depois toque em **E-mail** para começar a configurar seu acesso a e-mail.

Insira seu e-mail e sua senha e toque em **Manual setup (Configuração manual)** para inserir os parâmetros manualmente, ou simplesmente toque em **Next (Próximo)** para finalizar o processo de configuração.

O recurso da caixa de entrada combinada de seu tablet permite que você exiba e-mails de várias contas em uma única caixa de entrada.

Serviços do Google

Observação

Os aplicativos podem não estar disponíveis em todos os países e regiões. Você deve ativar uma conta do Google antes de utilizar os serviços do Google. Na primeira vez que você acessa os serviços do Google, é necessário ler e aceitar os Termos de serviço.

O conteúdo e o projeto do Google Play variam de acordo com a região. Por exemplo, em algumas regiões, também é possível procurar e comprar filmes, livros, revistas ou músicas. As atualizações podem adicionar novas categorias ou mudar o modo de navegar no Google Play a qualquer momento.

Configuração do seu e-mail do Google

1. Certifique-se de que seu tablet esteja conectado à Internet.
2. No menu de aplicativos, toque em **Gmail**.

Se você não digitou um endereço de conta e senha do Gmail quando ligou o tablet pela primeira vez, siga as instruções.

Redação de um e-mail

1. Certifique-se de que seu tablet esteja conectado à Internet.
2. Abra o menu de aplicativos e toque em **Gmail**.
3. Toque em .
4. Digite o e-mail do destinatário, o assunto e a mensagem.

5. Ao terminar de redigir sua mensagem, toque em SEND.

Ao terminar de redigir sua mensagem, toque em Send (Enviar)**.**

Pesquisa por voz

Observação

A pesquisa por voz está disponível apenas em algumas regiões.

Com ações de voz você pode enviar e-mails, encontrar direções para locais, pesquisar na Internet e até mesmo enviar uma nota para você mesmo usando sua própria voz. No Chrome, toque no ícone do microfone na barra de endereço para fazer buscas por voz. Quando a solicitação **Speak now (Falar agora)** for exibida, indique seu comando ou consulta.

Play Store

Toque em **Play Store** na tela inicial ou no menu de aplicativos para abrir o *Google Play*. Aqui você pode obter vários programas e aplicativos complementares para aprimorar a funcionalidade de seu tablet.

Você pode pesquisar o Google Play por categoria ou tocar no ícone pesquisar para pesquisar um aplicativo específico.

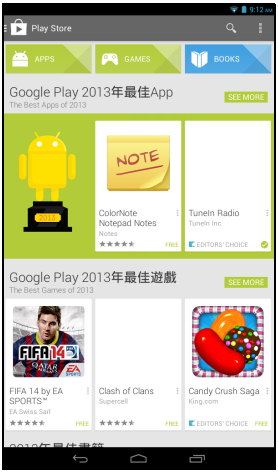

Para melhorar a experiência do usuário, aconselhamos não baixar aplicativos que usam elementos gráficos em 3D.

Quando tiver selecionado um aplicativo, toque no botão **Install (Instalar)** para baixar e instalar o aplicativo. Você será informado de quais serviços (informações de contato, acesso sem fio, GPS, etc.) o aplicativo precisa acessar para funcionar corretamente. Se nenhum desses serviços parecer não usual, toque em **Accept & download (Aceitar e baixar)** para prosseguir com a instalação.

Você pode acompanhar o andamento do download da página do aplicativo e da área de notificações do tablet.

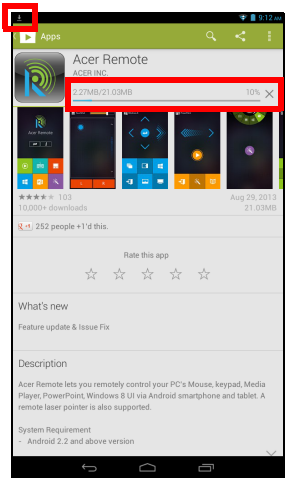

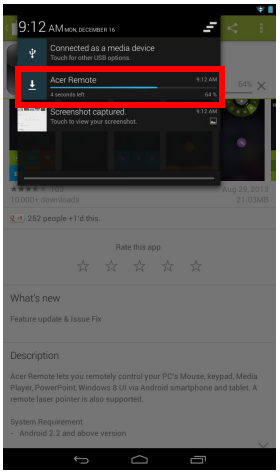

Importante

Alguns aplicativos podem exigir o pagamento antes que você possa baixá-los. Você precisará ter uma conta Google Wallet para pagar por esses aplicativos.

Uso dos aplicativos baixados

Depois de baixar e instalar um aplicativo, você poderá encontrá-lo nas seções **APPS (APLICATIVOS)** ou **WIDGETS** do menu de aplicativos.

Algumas aplicações também fornecem tanto um aplicativo como um widget, ou fornecem apenas um widget (sem ícone de aplicativo). **Consulte "Personalização da tela Inicial" na página 18**.

Desinstalação de aplicativos baixados

Uma vez que você tenha baixado e instalado um aplicativo, você pode desinstalar o aplicativo em **APPS (APLICATIVOS)** > **Settings (Configurações)** > **Apps (Aplicativos)**, selecionar o aplicativo que deseja desinstalar e tocar em **Desinstalar**. A exclusão de um aplicativo da tela Inicial exclui apenas o atalho.

Google Hangouts

Toque em **Hangouts** no menu de aplicativos para abrir o Google Hangouts. Aqui você vê uma lista de seus contatos conectados aos serviços do Google Hangouts. Toque em um contato para abrir uma sessão de bate-papo. Após ter se conectado, você pode abrir uma sessão de bate-papo com vídeo.

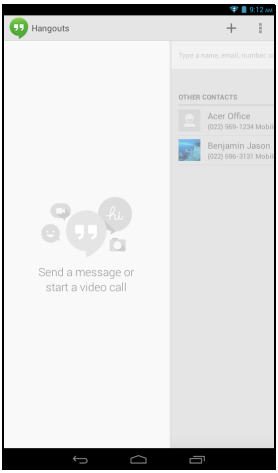

REPRODUZIR MÚSICA

Reprodução de multimídia

Seu tablet vem com vários programas que você pode usar para apreciar conteúdo multimídia.

Observação

A opção disponível do Google Play Music varia por região. Por exemplo, em algumas regiões, o Google Play Music pode servir como uma nuvem de armazenamento para sua coleção pessoal de músicas e deixa-as disponíveis em todos os seus dispositivos. Atualizações podem alterar, a qualquer momento, a forma como se navega por esses aplicativos de mídia.

Reproduzir música

Use **Reproduzir música** para ouvir música e outros arquivos de áudio baixados ou copiados de seu computador, unidade USB, dispositivo de armazenamento em massa, etc.

Toque em **APPS (APLICATIVOS)** > **Play Music (Reproduzir música)** para abrir o aplicativo.

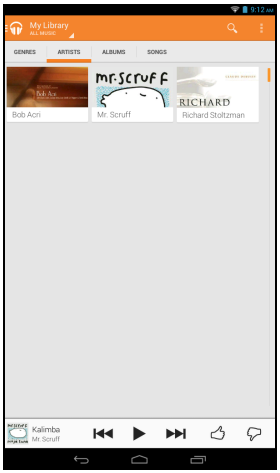

Deslize o dedo no lado esquerdo para exibir uma lista de vistas, como Listen Now (Escutar agora), My Library (Minha biblioteca), e Playlists (Listas de reprodução). A lista suspensa *Listen Now (Escutar agora)* no canto superior esquerdo se mantém a mesma em todas as vistas. Selecionar "All music (Todas as músicas)" exibe todas as músicas que você possui no tablet e na nuvem (se houver serviço de nuvem disponível em sua área). Selecionar "On device (No dispositivo)" exibe apenas as músicas que você possui no tablet.

O botão Menu na parte superior direita da tela contém opções gerais, como Refresh (Atualizar), Settings (Configurações), Help (Ajuda), e Send feedback (Enviar opiniões). Álbuns e faixas individuais possuem seus próprios botões de Menu, cada um com seu conjunto específico de opções.

É possível voltar à página Inicial durante a reprodução de uma música. A faixa atual e as funções básicas de controle de música aparecem na área de notificação. **Consulte "Área de notificação e status" na página 14**.

GERENCIAMENTO DE CONTATOS E PESSOAS

Seu tablet conta com um catálogo de endereços que permite que você salve seus contatos na memória interna, no cartão SIM ou em sua conta Google.

Toque em **People (Contatos)** no menu do aplicativo para ver seus contatos.

Se você não tiver nenhum contato armazenado em seu tablet, poderá fazer a sincronização com os contatos de sua conta Google, importar contatos de um arquivo de dados de contatos (vCard ou csv) ou adicionar um contato novo.

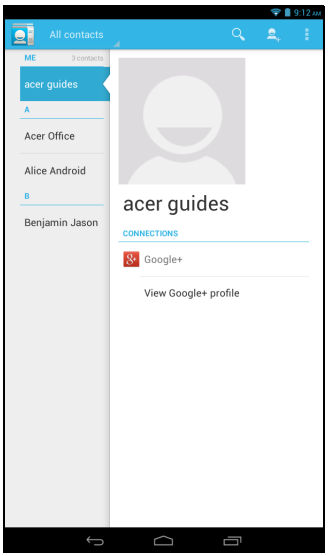

Se você ativou uma conta Google que inclui contatos, eles serão sincronizados automaticamente. **Consulte "Sincronização" na página 47**.

Importação de contatos

Toque no botão **Menu** e selecione **Import/export (Importar/ Exportar)**. Toque na opção que indica onde seus contatos estão armazenados. Quando os contatos forem encontrados, confirme a importação dos contatos para um grupo novo.

Adição de um contato novo

Toque em para adicionar um novo contato. Se você tiver várias contas, o sistema perguntará qual conta você deseja usar para armazenar o contato. O contato será sincronizado com aquela conta.

Agora você pode editar o novo contato.

Edição de um contato

Se você abriu um contato novo ou existente poderá digitar informações sobre ele. Para modificar um contato existente, a partir da tela principal, selecione o contato na lista à esquerda. Então selecione **Menu** > **Editar**. Basta tocar em uma caixa e digitar as informações corretas.

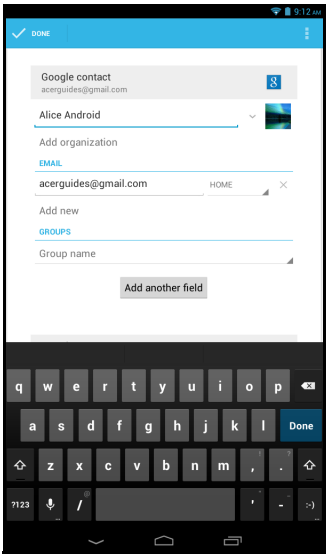

Clique na seta ao lado do nome para ver as opções como adição do prefixo de um nome ou o nome fonético.

Para digitar várias entradas, como entradas separadas para números de celular e telefones residenciais, toque em **Add new (Adicionar novo)** para criar uma segunda entrada. Toque no **X** para remover uma entrada.

Toque em **Add another field (Adicionar outro campo)** para obter mais categorias.

Para atribuir uma imagem ao seu contato, toque na silhueta e selecione uma imagem da galeria de imagens do tablet (selecione **Choose photo (Escolher foto)** em **Gallery (Galeria)**). Você também pode tirar e recortar uma foto nova.

Toque em **Done (Concluído)** (canto superior esquerdo) para concluir e salvar o contato.

Observação

Configure cada número de telefone para coincidir com o tipo de rede, pois isso pode determinar algumas funções, isto é, certos aplicativos reconhecem apenas números de 'Celulares' pois exigem uma função disponível apenas em redes móveis.

Abertura de um contato

Para ver as informações armazenadas de um contato, toque no nome do contato na lista à esquerda.

Toque em uma entrada (como endereço de e-mail) para abrir o aplicativo vinculado àquele tipo de entrada. Por exemplo, toque em um endereço de e-mail para abrir o aplicativo **Email**.

Contatos com estrela

Você pode acessar rapidamente seus contatos favoritos adicionando uma *estrela*. Primeiro abra o contato e depois toque na estrela ao lado do nome do contato. Toque em **All contacts (Todos os contatos)** e selecione **Favorites (Favoritos)** para ver apenas seus contatos favoritos.

Edição de um contato em seu computador

Se você sincronizou seus contatos e sua conta Google, você pode usar seu computador para acessar e editar sua lista de contatos. Abra o navegador em seu computador e acesse **contacts.google.com**. Entre em sua conta e selecione e edite os contatos da lista; da próxima vez que seu tablet fizer uma sincronização com seu computador, essas alterações também serão realizadas na lista de contatos do tablet.

Importante

Faça backup de seus contatos antes de fazer qualquer alteração. Toque no botão *Menu* e selecione Importar/Exportar. Você pode Exportar sua lista de contatos para a memória interna de seu tablet ou para outras opções dependendo dos aplicativos instalados.

USO DA CÂMERA E DA FILMADORA

Seu tablet conta com uma câmera digital frontal. Esta seção lhe mostrará todas as etapas para tirar fotos e capturar vídeos com seu tablet.

Observação

É recomendável que você insira um cartão microSD no slot apropriado antes de usar a câmera.

Somente será possível salvar fotos e vídeos na memória interna ou em um cartão microSD. Não é possível usar um dispositivo de armazenamento externo USB.

Para ativar a câmera ou a filmadora, abra o menu de aplicativos e toque em **Camera (Câmera)**.

Indicadores e ícones da câmera/filmadora

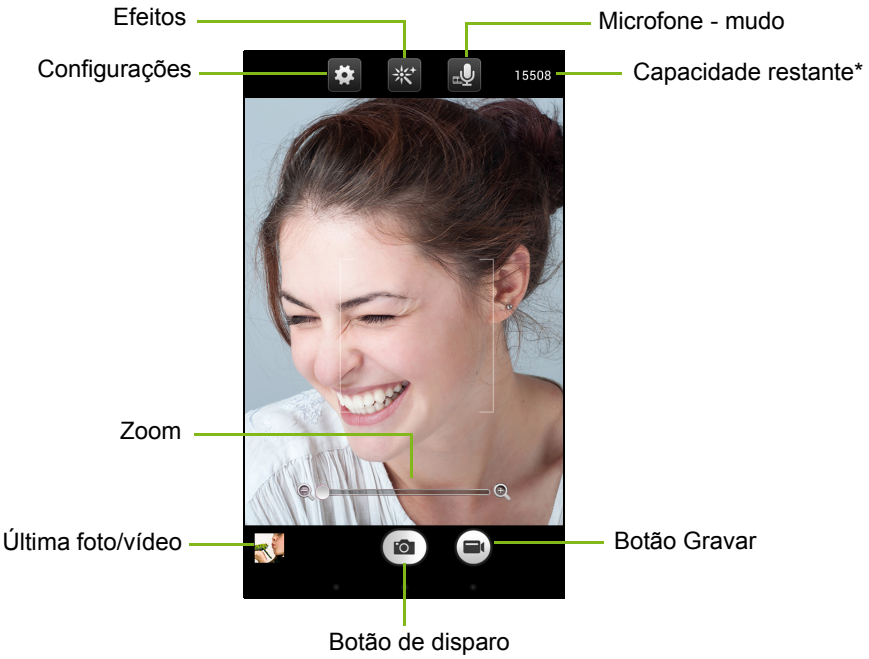

* A capacidade listada é o número aproximado de fotos que podem ser tiradas na resolução atual.

Na janela da câmera, os controles na parte superior da tela permitem alterar as configurações. Os controles na parte inferior permitem que você tire uma foto, selecione uma câmera ou filmadora, utilize o zoom ou visualize a foto/vídeo mais recente.

Toque no botão **Record (Gravar)** e a câmera imediatamente começa a filmar. Enquanto estiver filmando, não será possível acessar as configurações da câmera. Toque no botão vermelho **Stop recording (Parar gravação)** para parar a filmagem.

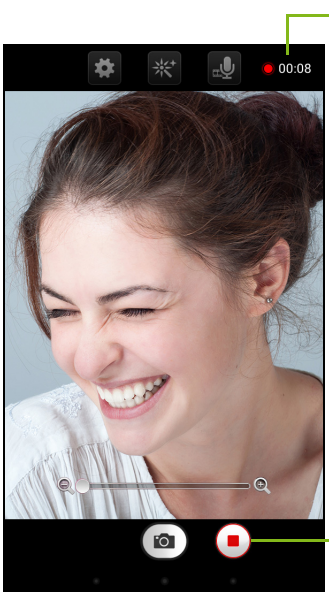

Configurações

Ícone	Descrição
Configurações	**Configurações da câmera** • Exposição: Aumente ou diminua a exposição da imagem: -1, 0, +1. • Balanço de branco: Altere o equilíbrio de cores para corresponder com a iluminação: Automático, Luz do dia, Nublado, Lâmpada fluorescente ou Incandescente. • Temporizador: Configure o temporizador automático para 2, 5, ou 10 segundos. • Grade: Liga/desliga a grade de 9x9. **Configurações da filmadora** • Intervalo de lapso de tempo: Configure o intervalo de lapso de tempo para 1, 2, 5, ou 10 segundos. **Configurações gerais** • Local: Defina se o local (do GPS) está armazenado nas informações da imagem. Um ícone de satélite aparece na tela quando ativo. • Restaurar padrão: Restaura a câmera às configurações de fábrica.
Efeitos	• Nenhum • Aqua • Negativo • Sépia
Microfone - mudo	Antes de gravar um vídeo, toque no ícone para ligar ou desligar o microfone (o ícone fica desabilitado enquanto a câmera estiver gravando).

Tirando uma foto

1. Certifique-se de que as opções descritas acima estejam ajustadas conforme sua preferência.
2. Enquadre seu assunto e deixe o tablet firme.

3. Toque na tela para ampliar ou reduzir conforme necessário.

> **Observação**
> *Ao usar o zoom, a imagem na tela não representa a qualidade da imagem final.*

4. Toque no botão do obturador para tirar a foto.

Captura de um vídeo

1. Certifique-se de que as opções descritas acima estejam ajustadas conforme sua preferência.
2. Enquadre seu assunto, mantenha o tablet firme e amplie ou reduza conforme necessário.
3. Toque no ícone de gravação para começar a gravar.
4. Pressione o ícone de gravação novamente para parar a gravação.

Formatos suportados

Tipo	Formatos
Imagem	JPEG
Vídeo	H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263
Áudio	AAC-LC, AMR-WB, AMR-NB

Exibição de fotos e vídeos

1. Depois de tirar sua foto ou vídeo, ele é salvo automaticamente, normalmente na memória interna. Você pode visualizá-los tocando na miniatura no canto da tela. Como alternativa, abra o menu de aplicativos e toque em **Gallery (Galeria)**, depois em **Camera (Câmera)**. Selecione a foto ou vídeo que deseja exibir (os vídeos são marcados com um pequeno símbolo de reprodução). A partir da Gallery (Galeria), você pode compartilhar o arquivo usando vários serviços e editar a imagem usando várias opções. Toque em para ver quais opções de compartilhamento estão disponíveis para o arquivo ou toque em para exibir as opções de edição de imagem.

CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS

Acesse Settings (Configurações) no menu de aplicativos. Toque em **APPS (APLICATIVOS)** e depois em **Settings (Configurações)**.

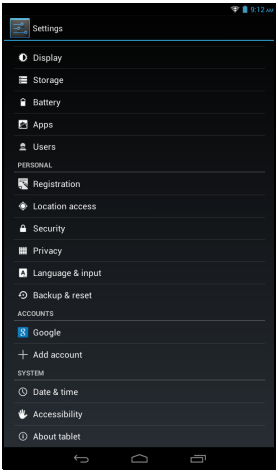

Sem fio e redes

Ativação ou desativação de conexões

Toque em **APPS (APLICATIVOS)** > **Settings (Configurações)** e depois em **WIRELESS & NETWORKS (SEM FIO E REDES)**; cada conexão tem um interruptor LIGA/DESLIGA que controla a conexão. Toque em uma entrada para gerenciar suas configurações de conexão.

Você também pode deslizar para baixo a partir do canto superior direito da tela para gerenciar as configurações de conexão.

Ajuste das configurações de Bluetooth

Você pode usar o Bluetooth para trocar informações entre seu tablet e outros dispositivos móveis.

Conexões Bluetooth

Para todas as configurações de Bluetooth, toque em **APPS (APLICATIVOS) > Settings (Configurações)**, então, em **WIRELESS & NETWORKS (SEM FIO E REDES)** toque em **Bluetooth**. Aqui você pode ativar ou desativar o Bluetooth, definir o nome do tablet e sua detectabilidade. Toque em **SEARCH FOR DEVICES (PESQUISAR DISPOSITIVOS)** para verificar os dispositivos próximos.

Para conectar-se a um dispositivo, toque no dispositivo na lista de dispositivos disponíveis. O sistema poderá pedir que você digite um PIN nos dois dispositivos para estabelecer a conexão.

Observação

Apenas fones de ouvido estéreo A2DP (apenas reprodução, sem microfone) são suportados. Verifique a existência de atualizações do software do tablet que podem adicionar suporte para dispositivos Bluetooth adicionais.

Uso de dados

A seção de *Uso de dados* mostra quantos dados foram transmitidos para seu tablet no total ou para cada aplicativo. Essas informações são úteis se você estiver usando um serviço medido.

Ajuste do tablet para o modo Avião

Você pode entrar no modo Avião (também conhecido como modo de voo) para desligar as funções de rede e Bluetooth e usar seu tablet durante um voo. Verifique com a companhia aérea para certificar-se de que seu uso é permitido a bordo.

Desligue seu tablet durante o pouso e a decolagem, pois ele pode interferir com os sistemas eletrônicos do avião.

Observação

Quando o modo Avião está ativo, o ícone ✈ é exibido na área de status.

Para ligar ou desligar o modo Avião, toque em **Settings (Configurações)** e depois, em **WIRELESS & NETWORKS (SEM FIO E REDES)**, toque em **More... (Mais...)** > **Modo avião**.

Você também pode deslizar para baixo a partir do canto superior direito da tela para ligar/desligar o modo avião.

Rede privada virtual (VPN)

Essa opção permite que você se conecte a uma rede privada como de um ambiente seguro do trabalho ou do escritório.

Adicione uma VPN tocando em **Settings (Configurações)** e depois em **WIRELESS & NETWORKS (SEM FIO E REDES)** toque em **More... (Mais...)** > **VPN** > **Adicionar rede VPN**.

Redes móveis

Esta opção permite que você ajuste as configurações da rede móvel tocando em **APPS (Aplicativos)** > **Settings (Configurações)** > **Mobile networks (Redes móveis)**.

Item	Descrição
Dados habilitados	Habilita ou desabilita o acesso aos dados por meio de uma rede móvel.
Roaming de dados	Habilita ou desabilita os serviços de dados durante o roaming em outras redes móveis.
Modo de rede	Define que tipo de rede você prefere se conectar: Automático (Padrão), somente 3G e somente 2G.
Nomes de pontos de acesso	Editar configurações de ponto de acesso (usuários avançados).
Operadores de rede	Selecionar se a conexão a operadoras de rede móvel será automática ou manual.

Dispositivo

Som

Ajuste o volume de seu tablet usando os botões de volume na lateral do tablet. Como alternativa, você pode ajustar as configurações de som de seu tablet tocando em **APPS (APLICATIVOS)** > **Settings (Configurações)** > **Sound (Som)**.

Item	Descrição
Volumes	Ajusta o volume da mídia, alarme e notificações.

Item	Descrição
Som de notificação padrão	Ajusta um toque para notificações.
Sons de toque	Reproduz um som sempre que for feita a seleção de uma tela.
Som de bloqueio de tela	Reproduz um som ao bloquear e desbloquear a tela.

Tela

É possível ajustar as configurações da tela do seu tablet tocando em **APPS (APLICATIVOS)** > **Settings (Configurações)** > **Display (Exibição)**.

Item	Descrição
Papel de parede	Definir a imagem de fundo da tela inicial.
Brilho	Ajuste do brilho da tela.
Devaneio	Controla o que acontece quando o tablet está no dock e/ou em modo de suspensão.
Tamanho da fonte	Define o tamanho da fonte para que haja mais texto visível ou para que o texto fique mais fácil de ler.
Suspensão	Define um atraso antes que a tela seja desligada.

Observação

*Você pode habilitar ou desabilitar a rotação da tela deslizando o dedo para baixo a partir do canto superior direito da tela e tocando no botão **AUTO ROTATE (Rotação automática)**.*

Aplicativos

Fechamento de um aplicativo

Para fechar um aplicativo ativo, vá para **Settings (Configurações)** > **Apps (Aplicativos)**. Deslize o dedo sobre a guia **RUNNING (EM EXECUÇÃO)** e depois toque no programa que deseja fechar. Selecione **Stop (Parar)** para fechar o programa.

Desinstalação de um aplicativo

Você pode remover programas instalados em seu tablet para liberar memória de armazenamento extra. Toque e segure no ícone de um programa do menu de aplicativos e arraste-o para a área **Desinstalação** no canto superior esquerdo.

Observação
Você não pode desinstalar aplicativos que foram pré-carregados no tablet.

Como alternativa, você pode ir até **APPS (APLICATIVOS)** > **Settings (Configurações)** e selecionar **Apps (Aplicativos)**. Toque no aplicativo que deseja desinstalar, toque em **Uninstall (Desinstalar)** e confirme a desinstalação.

Importante
Remova programas somente se estiver familiarizado com o sistema operacional Android.

Pessoal

Sincronização

Você pode configurar as opções de sincronização de vários aplicativos de seu tablet. Você também pode configurar os tipos de dados que sincroniza para cada conta.

Alguns aplicativos, como Contatos, Gmail e Calendário podem sincronizar dados com várias contas. Outros sincronizam dados apenas da primeira conta Google com a qual você entrou no tablet ou de uma conta associada especificamente com o aplicativo mencionado.

Para alguns aplicativos como Contatos ou Calendário, todas as alterações que você fizer em seu tablet são feitas na cópia sincronizada na Internet. Outros aplicativos apenas copiam informações da conta na Internet. As informações de seu tablet não podem ser alteradas diretamente. Você precisará alterar as informações armazenadas na conta da Internet.

Toque em **APPS (APLICATIVOS)** > **Settings (Configurações)** > **[Conta]** para acessar as configurações de sincronização.

Alguns aplicativos como o Gmail e o Calendário, têm configurações de sincronização adicionais. Abra o aplicativo e toque no botão *Menu* (três pontos) e depois toque em **Settings (Configurações)**.

Várias contas Google

Se você tiver várias contas Google como contas separadas para contatos pessoais e comerciais, poderá acessá-las e sincronizá-las na seção Configurações de conta. Toque em **APPS (APLICATIVOS)** > **Settings (Configurações)** > **Add account (Adicionar conta).**

Alteração do idioma e das opções de texto

Ajuste suas preferências de local e idioma tocando em **APPS (APLICATIVOS)** > **Settings (Configurações)** > **Language & input (Idioma e entrada)**.

Sistema

Configuração da data e hora

Para ajustar a data e a hora, toque em **APPS (APLICATIVOS** > **Settings (Configurações)** > **Date & time (Data e hora)**.

Observação

*Se você viaja com frequência ou mora em uma área que usa horário de verão e tiver acesso à rede móvel, ative **Automatic date & time (Data e hora automáticos)** nesse menu. Seu tablet ajustará a data e a hora com base nas informações que recebe de sua rede.*

Configuração dos alarmes

Existem dois alarmes predefinidos em seu tablet, por padrão. Para adicionar ou editar as configurações do alarme, toque em **Clock (Relógio)** no menu do aplicativo e toque em . Toque na chave ON/OFF (ligar/desligar) próximo a um alarme presente para ligar ou desligar, ou toque no botão **Menu** > **Add alarm (Adicionar alarme)** para criar um novo alarme.

Toque em um alarme predefinido para editá-lo. Você pode:

- Definir a hora do alarme.
- Dar um rótulo (ou seja, um nome).
- Definir em quais dias o alarme será repetido.
- Definir um toque.

Atualização do sistema operacional do seu tablet

Seu tablet pode baixar e instalar atualizações do sistema, adicionando suporte para novos dispositivos ou expandindo as opções do software.

Para verificar a existência de atualizações, toque em **APPS (APLICATIVOS)** > **Settings (Configurações)** > **About tablet (Sobre o tablet)** > **System updates (Atualização do sistema)** > **Check now (Verificar agora)**.

Observação

O download de um novo firmware pode levar até 40 minutos, dependendo da velocidade da rede. Não pressione o botão liga/desliga ou de redefinição, nem acesse seu tablet de nenhuma forma durante uma atualização do sistema para evitar falha de instalação do firmware.

Redefinição de seu tablet

Uma reinicialização limpa restaurará seu tablet para as configurações de fábrica.

Importante

Essa ação apagará todas as suas informações pessoais, todos os contatos armazenados no seu tablet e todos os programas que você instalou.

Para executar uma reinicialização limpa, abra **Settings (Configurações)** no menu de aplicativos, depois toque em **Backup & reset (Backup e restabelecimento)** > **Factory data reset (Restabelecer dados de fábrica)**; clique em **Reset tablet (Restabelecer tablet)** e depois toque em **Erase everything (Apagar tudo)** para formatar seu tablet.

PERGUNTAS FREQUENTES E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Esta seção lista as perguntas frequentes que podem surgir durante o uso do seu tablet e fornece respostas e soluções fáceis para elas.

Aspecto	Pergunta	Resposta
Áudio	Por que não sai som do dispositivo?	Se o fone de ouvido estiver conectado no dispositivo, o alto-falante é automaticamente desligado. Desconecte o fone de ouvido. Verifique se o ajuste de volume do dispositivo não está mudo. Verifique se o controle de volume não está no ajuste mais baixo.
Memória	Por que eu tenho menos espaço de armazenamento do que o indicado nas especificações?	Uma pequena quantidade da memória é reservada para segurança do sistema.

Aspecto	Pergunta	Resposta
Arquivos multimídia	Por que não consigo ver meus arquivos de fotos?	Você pode estar tentando exibir uma imagem que não é suportada. **Consulte "Formatos suportados" na página 42** para obter mais informações.
	Por que não consigo ver meus arquivos de vídeo?	Você pode estar tentando exibir um vídeo que não é suportado. **Consulte "Multimídia" na página 55** para obter mais informações.
	Por que não consigo reproduzir meus arquivos de música?	Você pode estar tentando executar um arquivo que não é suportado. **Consulte "Multimídia" na página 55** para obter mais informações.
Desempenho e informações do sistema	Como verifico a versão do sistema operacional do dispositivo?	Toque em **APPS (APLICATIVOS)** > **Settings (Configurações)** > **About tablet (Sobre o tablet)** para verificar a versão do SO (Kernel/ número de compilação) e outras informações de hardware e software.
	Onde posso encontrar meu ID de número de série?	Toque em **APPS (Aplicativos)** > **Settings (Configurações)** > **About tablet (Sobre o tablet)** > **Device Information (Informações do dispositivo)**.
Energia	Não consigo ligar o dispositivo.	A energia da bateria pode estar esgotada. Recarregue o dispositivo. **Consulte "Carregamento de seu tablet" na página 8** para obter mais informações.

Aspecto	Pergunta	Resposta
Armazenamento	Como verifico o status da memória?	Para verificar o status do armazenamento, vá até **Settings (Configurações)** > **Storage (Armazenamento)**.
	O que faço quando a memória interna do meu dispositivo estiver cheia ou quase cheia?	É necessário excluir aplicativos instalados ou mover arquivos de mídia para o cartão microSD.
Padrão de desbloqueio	Esqueci meu padrão de desbloqueio.	Após cinco tentativas erradas, você pode restabelecer seu padrão de desbloqueio. Toque em **Forgotten pattern? (Esqueceu o padrão?)** e digite seu nome de usuário e a senha de sua conta Google. *É necessário ter uma conta Google ativa no tablet e uma conexão com a Internet.* Se essa opção não estiver disponível, entre em contato com a central de serviço Acer local.
Calor	O tablet se aquece durante o carregamento ou operação por um período longo.	É normal que o dispositivo aqueça durante o carregamento. Quando o carregamento estiver concluído, ele voltará à temperatura normal. *Também é normal que o tablet aqueça durante períodos longos de uso tais como quando se assiste a um vídeo ou se joga um jogo.* *Todos os tablets da Acer são testados em fábrica antes da liberação.*

Outras fontes de ajuda

Para obter informações sobre:	Consulte:
Informações atualizadas relativas ao tablet	**www.acer.com**
Consulta sobre serviço	**support.acer.com**

ESPECIFICAÇÕES

Desempenho

- Processador MTK MT8312 dual-core 1.3 GHz
- Memória do sistema:
  - 1 GB de RAM
  - 8 ou 16 GB de memória flash

Sistema operacional Google Android™

Tela

- Tela multitoque capacitiva de 7" WSVGA TFT-LCD
- Resolução 1024 x 600

Multimídia

- Alto-falante mono
- Microfone embutido

Formatos suportados:

Tipo	Formatos
Gravação de áudio	AAC-LC, AMR-WB
Reprodução de áudio	AAC-LC, AAC, AAC+ (AAC não raw), AMR-NB, AMR-WB, MP3, OGG Vorbis, WAV
Gravação de vídeo	H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263 BP
Reprodução de vídeo	H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP, MPEG-4 SP, H.263 BP

Conector USB

- Porta micro USB

Energia

- Tomada de força CC (5.35 V, 2 A ou 5.2 V, 1.35 A)

Conectividade

- Bluetooth 4.0
- Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n
- GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
- WCDMA 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz
- HSPA+ / GPRS / EDGE
- GPS

Câmera

- Câmera frontal
  - 0.3 megapixels
  - Foco fixo

Expansão

- Cartão de memória microSD (até 32 GB)

Bateria

- Pacote de bateria de polímeros de lítio de 11,2 Wh 2955 mAh 3,8 V 1 célula. Duração da bateria: Até 5 horas (com base nos resultados do teste de reprodução de vídeo)

Observação

A duração da bateria depende do consumo de energia, que é baseado no uso dos recursos do sistema. Por exemplo, o uso constante da luz de fundo ou o uso de aplicativos que exigem muita energia encurtará a duração da bateria entre as cargas.

Dimensões

Altura	199 mm
Largura	122 mm
Espessura	11,4 mm
Peso	323 g

Temperatura

Ambiente

Em operação: 0° C a 35° C

Fora de operação: -20° C a 60° C

Umidade (sem condensação)

Em operação: 20% a 80%

Fora de operação: 20% a 80%

CONTRATO DE LICENÇA DE USUÁRIO FINAL

IMPORTANTE - LEIA ATENTAMENTE: ESTE CONTRATO DE LICENÇA DE USUÁRIO FINAL ("CONTRATO") É UM CONTRATO LEGAL ENTRE VOCÊ (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA) E A ACER INC., INCLUINDO SUAS SUBSIDIÁRIAS (“ACER”) PARA O SOFTWARE (QUER FORNECIDO PELA ACER OU POR LICENCIADORES OU FORNECEDORES DA ACER) QUE ACOMPANHA ESTE CONTRATO, INCLUINDO QUALQUER MÍDIA ASSOCIADA, MATERIAIS IMPRESSOS E A DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA DO USUÁRIO RELACIONADA QUE POSSA TER A MARCA “ACER” "GATEWAY", "PACKARD BELL", OU "EMACHINES" ("SOFTWARE"). OS CONTRATOS RELATIVOS A QUALQUER OUTRO PRODUTO OU TÓPICO NÃO DEVEM SER INTENCIONAIS NEM IMPLÍCITOS. INSTALANDO O SOFTWARE ANEXO OU QUALQUER PARTE DELE, VOCÊ CONCORDA EM VINCULAR-SE AOS TERMOS E ÀS CONDIÇÕES DESTE CONTRATO. SE VOCÊ NÃO CONCORDAR COM TODOS OS TERMOS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO, NÃO CONTINUE O PROCESSO DE INSTALAÇÃO E EXCLUA IMEDIATAMENTE TODOS OS ARQUIVOS INSTALADOS, SE HOUVER, DO SOFTWARE ANEXO DE SEU DISPOSITIVO.

SE VOCÊ NÃO TIVER UMA CÓPIA LICENCIADA VÁLIDA DO SOFTWARE APLICÁVEL, VOCÊ NÃO ESTÁ AUTORIZADO A INSTALAR, COPIAR OU DE OUTRA FORMA USAR O SOFTWARE E NÃO TERÁ DIREITOS DE ACORDO COM ESTE CONTRATO.

O software é protegido por leis e convenções de direitos autorais dos EUA e internacionais, bem como outras leis e tratados de propriedade intelectual. O software é licenciado, não vendido.

CONCESSÃO DA LICENÇA

A Acer concede a você os seguintes direitos não exclusivos e não transferíveis em relação ao software. De acordo com este contrato, você pode:

1. Instalar e usar o Software apenas em um único dispositivo designado. É necessária uma licença separada para cada dispositivo no qual o Software será usado;
2. Faça uma cópia do software exclusivamente para fins de backup ou arquivo;
3. Faça uma cópia impressa de qualquer documento eletrônico incluído no software, desde que você receba os documentos eletronicamente.

RESTRIÇÕES

Você NÃO pode:

1. Usar ou copiar o software exceto conforme indicado neste Contrato;
2. Alugar ou arrendar o Software a qualquer terceiro;
3. Modificar, adaptar ou traduzir o Software em parte ou integralmente;
4. Fazer engenharia reversa, descompilar ou desintegrar o Software ou criar trabalhos derivados baseados no Software;
5. Mesclar o Software com qualquer outro programa ou modificar o Software, exceto para seu uso pessoal; e
6. Sublicenciar ou disponibilizar o Software a terceiros, exceto que você pode, após notificação prévia por escrito à Acer, transferir o Software integral a um terceiro desde que você não guarde nenhuma cópia do Software e tal terceiro aceite os termos deste Contrato.
7. Transferir seus direitos de acordo com este Contrato a qualquer terceiro.

8. Exportar o software em desacordo com as leis e regulamentos de exportação aplicáveis, ou (i) vender, exportar, reexportar, transferir, desviar, revelar dados técnicos ou descartar qualquer software para qualquer pessoa, entidade ou destino proibido, incluindo, sem se limitar a Cuba, Irã, Coreia do Norte, Sudão e Síria; ou (ii) usar qualquer software para qualquer uso proibido pelas leis ou regulamentos dos Estados Unidos.

SERVIÇOS DE SUPORTE

A Acer não é obrigada a fornecer suporte técnico ou outros para o software.

ACER LIVE UPDATE

Certas partes do software contêm elementos que permitem o uso do Serviço Acer Live Update, que permite a atualização de tais softwares baixadas e instaladas automaticamente em seu dispositivo. Ao instalar o software, você concorda e permite que a Acer (ou seus licenciadores) verifique(m) automaticamente a versão do software que você está usando em seu dispositivo e que possa fornecer atualizações para tal software que possam ser baixadas automaticamente para o seu dispositivo.

PROPRIEDADE E DIREITOS AUTORAIS

Direitos de propriedade e título e direitos de propriedade intelectual sobre e em relação ao software e todas as suas cópias permanecerão com a Acer ou os licenciadores ou fornecedores da Acer (conforme aplicável). Você não tem e não receberá nenhuma participação societária referente ao Software (incluindo qualquer modificação ou cópia feita para ou por você) nem nenhum direito de propriedade intelectual relacionado. O título e os direitos relativos no conteúdo acessado através do Software são de propriedade do dono do conteúdo aplicável e poderão ser protegidos pelas leis aplicáveis. Esta licença não lhe concede nenhum direito a tais conteúdos. Você, nos termos do presente contrato, concorda em:

1. Não remover nenhuma notificação de direito autoral ou de propriedade do Software;
2. Reproduzir tais notificações em qualquer cópia autorizada que fizer; e
3. Empreender os melhores esforços para evitar qualquer cópia não autorizada do Software.

MARCAS REGISTRADAS

Este contrato não concede a você nenhum direito em relação a nenhuma marca registrada ou marca de serviço da Acer ou de licenciadores ou fornecedores da Acer.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE GARANTIAS

ATÉ O LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL, A ACER, SEUS FORNECEDORES E SEUS LICENCIADORES FORNECEM O SOFTWARE “DA MANEIRA EM QUE SE ENCONTRA” COM TODAS AS FALHAS E, POR MEIO DESTE DOCUMENTO, RENUNCIA A TODAS AS OUTRAS GARANTIAS E CONDIÇÕES, EXPRESSAS, IMPLÍCITAS OU ESTATUTÁRIAS, INCLUINDO SEM LIMITAÇÃO A, QUALQUER GARANTIA, DEVER OU CONDIÇÃO DE COMERCIABILIDADE IMPLÍCITA DE ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO, DE PRECISÃO OU INTEGRALIDADE DE RESPOSTAS, DE RESULTADOS, DE ESFORÇO HÁBIL, DE FALTA DE VÍRUS E DE FALTA DE NEGLIGÊNCIA, TUDO EM RELAÇÃO AO SOFTWARE E À CLÁUSULA DE OU A FALHA EM FORNECER SERVIÇOS DE SUPORTE. ALÉM DISSO, NÃO HÁ NENHUMA GARANTIA OU CONDIÇÃO DE TÍTULO, USUFRUTO SEM IMPEDIMENTO, POSSE SEM IMPEDIMENTO, CORRESPONDÊNCIA À DESCRIÇÃO OU NÃO INFRAÇÃO COM RELAÇÃO AO SOFTWARE.

EXCLUSÃO DE DANOS INCIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS E ALGUNS OUTROS

ATÉ A EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, EM NENHUM CASO, A ACER, OS FORNECEDORES DA ACER OU OS LICENCIADORES DA ACER, SERÃO RESPONSABILIZADOS POR NENHUM DANO ESPECIAL, INCIDENTAL, INDIRETO, PUNITIVO OU CONSEQUENCIAL, QUALQUER QUE SEJA ELE, (INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, DANOS POR PERDA DE LUCROS OU INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS OU DE OUTRO TIPO, POR INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS, POR FERIMENTOS PESSOAIS, POR PERDA DE PRIVACIDADE, POR DEIXAR DE ATENDER QUALQUER DEVER, INCLUINDO DE BOA FÉ OU DE CUIDADO RAZOÁVEL, POR NEGLIGÊNCIA E POR QUALQUER OUTRA PERDA PECUNIÁRIA OU DE OUTRO TIPO, QUALQUER QUE SEJA ELA) DECORRENTE DE OU DE QUALQUER MANEIRA RELACIONADA AO USO OU INABILIDADE DE USAR O SOFTWARE, O FORNECIMENTO OU A FALHA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE SUPORTE OU DE OUTRO MODO DE ACORDO COM OU EM RELAÇÃO A QUALQUER CLÁUSULA DESTE CONTRATO, MESMO EM CASO DE FALHA, PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), RESPONSABILIDADE RIGOROSA, QUEBRA DE CONTRATO OU QUEBRA DE GARANTIA DA ACER OU SEUS FORNECEDORES OU LICENCIADORES E, MESMO QUE A ACER TENHA SIDO AVISADA SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E SOLUÇÕES

NÃO OBSTANTE QUALQUER DANO QUE VOCÊ POSSA INCORRER POR QUALQUER RAZÃO, QUALQUER QUE SEJA ELA (INCLUINDO, SEM SE LIMITAR A, TODOS OS DANOS MENCIONADOS ACIMA E TODOS OS DANOS DIRETOS OU GERAIS), A RESPONSABILIDADE INTEGRAL DA ACER, SEUS FORNECEDORES E SEUS LICENCIADORES, DE ACORDO COM QUALQUER CLÁUSULA DESTE CONTRATO E SUA SOLUÇÃO EXCLUSIVA PARA TODO O MENCIONADO ANTERIORMENTE, SE LIMITARÁ AO VALOR AGREGADO PAGO POR VOCÊ PELO SOFTWARE. AS LIMITAÇÕES, EXCLUSÕES E ISENÇÕES DE RESPONSABILIDADE MENCIONADAS ANTERIORMENTE (INCLUINDO AS ISENÇÕES DE RESPONSABILIDADE DE GARANTIA E EXCLUSÃO DE DANOS INCIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS E ALGUNS OUTROS DANOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE) SE APLICARÃO ATÉ O LIMITE MÁXIMO PERMITIDO POR LEI, MESMO QUE QUALQUER SOLUÇÃO NÃO CUMPRA SEU PROPÓSITO ESSENCIAL, DESDE QUE, NO ENTANTO, COMO CERTAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU A LIMITAÇÃO OU A RESPONSABILIDADE POR DANOS CONSEQUENCIAIS OU INCIDENTAIS, A LIMITAÇÃO ACIMA PODE NÃO SE APLICAR A VOCÊ.

RESCISÃO

Sem prejuízo de qualquer outro direito, a Acer poderá rescindir este contrato imediatamente sem notificação caso você deixe de cumprir qualquer termo e condição deste contrato.

Nesse caso, você deve:

1. Interromper todo o uso do software;
2. Destruir ou devolver à Acer o original e todas as cópias do Software; e
3. Excluir o software de todos os dispositivos nos quais ele estiver residente.

Todas as isenções de responsabilidade de garantia e limitação de responsabilidade definidas neste contrato continuarão vigendo após a rescisão deste contrato.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Este Contrato representa ao acordo integral entre você e a Acer relativo a essa licença do Software e substitui todos os acordos, comunicações, propostas e representações anteriores entre as partes e prevalece sobre qualquer termo conflitante ou adicional de qualquer cotação, pedido, confirmação ou comunicação similar. Este Contrato somente poderá ser modificado através de um documento escrito assinado por ambas as partes. Se qualquer cláusula deste Contrato for considerada por um tribunal de jurisdição competente como sendo contrária à lei, tal cláusula será seguida até a extensão máxima permitida e as cláusulas restantes deste Contrato permanecerão em vigor e efeito.

CLÁUSULAS ADICIONAIS APLICÁVEIS A SERVIÇOS E SOFTWARE DE TERCEIROS

O software fornecido pelos licenciadores ou fornecedores da Acer (“Software de terceiros”) é disponibilizado para você apenas para uso pessoal e não comercial. Você não pode usar o software de terceiros de qualquer maneira que possa danificar, desabilitar, sobrecarregar ou prejudicar os serviços fornecidos pelos licenciadores ou fornecedores da Acer (“Serviços de terceiros”). Além disso, você não pode usar o software de terceiro de qualquer maneira que possa interferir com o uso o aproveitamento da outra parte dos serviços de terceiros ou os serviços e produtos dos licenciadores da Acer ou dos licenciadores de terceiros de fornecedores. Seu uso do software de terceiros e serviços de terceiros também está sujeito a termos, condições e políticas adicionais que podem ser acessados através de nosso site global.

Política de privacidade

Durante o registro o sistema lhe pedirá que envie algumas informações para a Acer. Consulte a política de privacidade da Acer no site www.acer.com/worldwide/support/swa.htm ou no site local da Acer.